



EX614

CD přehrávač

uživatelský manuál



Vážený zákazníku.

Děkujeme vám, že jste si vybral produkt BC Acoustique. Jeho implementace je zhodnocením našeho know-how, a to jak z hlediska designu, tak i z hlediska výroby. Elektronické součástky a mechanické součásti odpovídají kritériím výběru pro velmi vysokou kvalitu. Každý přístroj je před dodáním důkladně zkontrolován. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, přečtěte si rady obsažené v tomto dokumentu.

Souhrn

Bezpečnostní instrukce.....	2
Glosář	2
Doporučení	2
Recyklace přístroje	3
Umístění a úvodní doporučení	3
Zdroje napájení.....	3
Záruka.....	3
Základní instrukce: RYCHLÝ PRŮVODCE	4
Zadní panel: připojení CD přehrávače	4
Čelní panel: propojení a použití CD přehrávače	5
Dálkový ovladač.....	6
Specifikace.....	6
Poznámky k CD diskům.....	7
Řešení potíží	8

Bezpečnostní instrukce

Zveme vás k prostudování následujících instrukcí, abyste mohli správně a ohleduplně používat váš přístroj. To zajistí jeho správnou a bezpečnou funkčnost.

- Nepoužívejte tento přístroj v mokřem prostředí nebo v blízkosti vody.
- Čistěte jej pouze suchým a jemným hadříkem. Před čištěním a manipulací s přístrojem je vhodné jej nejprve odpojit od elektrické sítě.
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory přístroje. Dbejte na to, abyste přístroj nainstalovali v dobře větraném prostředí.
- Přístroj neinstalujte v blízkosti zdroje tepla.
- Se síťovým napájecím kabelem manipulujte opatrně. Na kabel nestoupejte a nic na něj nestavte (třeba židli).
- Používejte pouze součásti a příslušenství doporučené firmou BC Acoustique.
- Dbejte na to, abyste používali odpovídající zdroj napájení (síťovou zásuvku) s ohledem na typ síťového zásuvky na tomto přístroji, zejména v případě, když je přístroj vybaven zemnicím vodičem.
- Pokud je bouřka nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od síťové zásuvky.

Záruka

Některé země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodné nebo následné škody nebo vyloučení předpokládaných záruk. Proto zde uvedená omezení nebo vyloučení nemusí platit. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva, kromě dalších práv, která se v jednotlivých státech liší nebo se liší stát od státu.

Glosář



Značka CE označuje, že tento přístroj je v souladu s Evropským nařízením nazvaným "nízké napětí" (2014/35/EU), Elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) a aplikací eko-designových požadavků pro energetické přístroje (2009/125/EC) když je zařízení nainstalováno a používáno v souladu s uživatelským manuálem. Pro dodržení tohoto souladu musí být použito pouze příslušenství od firmy BC Acoustique a servis musí být prováděn specializovanými a kvalifikovanými pracovníky.



Symbol WEEE označuje, že by s přístrojem mělo být nakládáno podle požadavků Evropské unie na recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Označuje, že tento přístroj obsahuje elektrické a elektronické součástky, které mohou být znovu použity, recyklovány nebo opraveny. Z toho důvodu by přístroj neměl být vyhozen do běžného odpadu.



Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost "nebezpečného napětí" neizolovaných součástí, které může být pro uživatele nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje uživatele, že průvodní dokumentace dodaná k tomuto přístroji obsahuje důležité instrukce pro údržbu a správné použití tohoto přístroje.

Doporučení

Při používání sluchátek nepoužívejte příliš vysokou úroveň hlasitosti. Dlouhodobý poslech při vysokých úrovních hlasitosti může způsobit permanentní poškození sluchu.

S vybitými bateriemi nakládejte v souladu s platnými nařízeními ve vaší lokalitě nebo v souladu s pravidly stanovenými státními orgány ve vaší zemi.

Nikdy nevystavujte baterie (samotné baterie či baterie nainstalované v dálkovém ovladači) příliš vysokým teplotám, jako je přímé sluneční světlo, oheň apod.

Recyklace produktu

Po ukončení provozního života by tento přístroj neměl být jen tak vyhozen do běžného domovního odpadu, ale měl by být předán do sběrného místa pro recyklaci elektronických a elektrických přístrojů. Toto je zdůrazněno symbolem na produktu, v tomto uživatelském manuálu a na krabici.

Materiály, ze kterých byl přístroj vyroben, mohou být opět použity v souladu s jejich označením. Prostřednictvím opětovného použití a recyklace surovin nebo jinou formou recyklace, významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Zeptejte se ve vaší obci, kde je nejbližší sběrné místo.

Umístění a úvodní doporučení

Vyvarujte se umístění tohoto přístroje na místa s přímým slunečním svitem nebo v blízkosti zdrojů tepla. Na přístroj neumísťujte žádný zdroj světla. Také se vyvarujte všech zdrojů, které se sebou přinášejí vibrace, prach, chlad nebo vlhkost. Doporučená provozní teplota v okolí přístroje je 5 až 35 °C.

Přístroj musí být nainstalovaný na pevném, vodorovném a stabilním povrchu. Neumisťujte tento přístroj ne nestabilní podložky nebo do nestabilních skříněk ("racků"). Přístroj by mohl spadnout na zem, což by mohlo způsobit úraz nějaké osoby nebo poškození přístroje. Na tento přístroj neumísťujte žádné další přístroje.

S ohledem na možný výskyt rušivých elektromagnetických signálů by v blízkosti tohoto přístroje neměly být umístěny TV s klasickou "katodovou" obrazovkou. Taktéž, pokud používáte gramofon, umístěte jej do větší vzdálenosti od tohoto přístroje.

Zdroje napájení

Pokud nebudete přístroj používat po delší dobu, vypněte jej.

Po plánujete na delší dobu opustit váš domov (například během dovolené), odpojte síťový napájecí kabel od zásuvky (na zdi).

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely s právně a řádně připojeny. Pro prevenci proti vzniku brumu nebo šumu na pozadí ved'te odděleně anténní kabely, reprokabely a síťový napájecí kabel.

Záruka

BC Acoustique poskytuje záruku na součásti tohoto přístroje a práci (za dále uvedených podmínek).

BC Acoustique opraví nebo vymění (podle svého uvážení) výrobek nebo jakékoli vadné součásti. Záruční doba se může lišit podle konkrétního státu, kde jste přístroj zakoupili. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce. Vždy si ponechte doklad o nákupu tohoto přístroje.

Pro záruční servis kontaktujte autorizovaného prodejce BC Acoustique, od kterého jste tento přístroj zakoupili. Pokud váš prodejce nezajišťuje servis (opravy), přístroj můžete zaslat na adresu autorizovaného servisu BC Acoustique. Přístroj odešlete v dodaném originálním balení nebo alespoň v balení poskytující stejný stupeň ochrany, jako originální balení.

Záruka zaniká v následujících případech

- Pokud bylo odstraněno výrobní číslo přístroje.
- Přístroj nebyl zakoupen u autorizovaného prodejce BC Acoustique. Pokud chcete potvrdit, že přístroj byl řádně zakoupen u autorizovaného prodejce BC Acoustique, zavolejte do společnosti BC Acoustique nebo distributorovi ve vaší zemi.
- Pokud došlo k poškození síťového napájecího kabelu nebo síťové zásuvky.
- Pokud došlo k vniknutí nějaké tekutiny nebo vniknutí nějakých drobných předmětů dovnitř přístroje.
- Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
- Pokud došlo k pádu přístroje na zem nebo byl jinak poškozen.
- Záruka nepokrývá drobná kosmetická poškození nebo poškození způsobená vyšší mocí, nehodou, nesprávným používáním nebo zneužitím, nedbalostí, komerčním používáním nebo modifikací nějaké části přístroje.
- Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo nesprávnou instalací nebo opravami přístroje jinou osobou, než osobou oprávněnou pro údržbu nebo opravy firmou BC Acoustique. Jakékoli neoprávněné opravy zruší platnost této záruky. Tato záruka nezahrnuje produkty prodávané «JAK JSOU».
- OPRAVA NEBO VÝMĚNA PODLE TÉTO ZÁRUKY JE VÝHRADNÍ NÁPRAVOU SPOTŘEBITELE.
- BC ACOUSTIQUE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.

Základní instrukce RYCHLÝ PRŮVODCE

Dbejte na to, aby tento přístroj byl připojen do síťové zásuvky až po dokončení všech propojení. Doporučujeme také, aby před připojováním k tomuto přístroji byly všechny propojované přístroje rovněž vypnuty.

Připojte reprosoustavy k repro terminálům a zdroje signálu k odpovídajícím vstupním konektorům na zadní straně tohoto přístroje. Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky AC na zadní straně tohoto přístroje a následně síťovou zástrčku do zásuvky na zdi ve vaší místnosti.

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, že máte správně nastavený přepínač napájecího napětí ③ podle vaší země:

INPUT VOLTAGE: AC230 (EUROPE).

Přepněte **síťový vypínač** (na zadním panelu) do polohy **ON** ①.

Pokud je přístroj v pohotovostním stavu, stisknutím tlačítka **STANDBY** jej zapněte.

Stisknutím tlačítka **EJECT** vysunete disk z přístroje.

CD disk do výřezu na předním panelu tohoto přístroje vkládejte etiketou směrem nahoru. CD založte do přístroje opatrně a nepoužívejte velkou sílu.

Stiskněte tlačítko **PLAY**.

Před provedením jakéhokoliv propojení přístroj vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Obdobně tomu vypněte a odpojte od síťové zásuvky i další přístroje.

Zadní panel

UPOZORNĚNÍ: Nejprve vypněte všechny přístroje, které chcete propojit a teprve pak proveďte jejich propojení. Nejlepší je zároveň odpojit síťový napájecí kabel tohoto přístroje a také ostatních propojovaných přístrojů od síťové zásuvky.

① Síťový vypínač: polohy OFF/ON

Tento vypínač umožňuje vypnout nebo zapnout tento přístroj.

② Síťová zásuvka

Zásuvka pro připojení síťového napájecího kabelu.

Zadní panel Připojení CD přehrávače

③ VOLTAGE SELECTOR

DŮLEŽITÉ: Před zapnutím vašeho CD přehrávače nejprve zkontrolujte, že je přepínač napájecího napětí přepnutý do správné polohy: AC230V (pro ČR).

Mějte na paměti, že musíte používat odpovídající pojistku pro zvolený režim napájecího napětí.

Nastavení přepínače napájecího napětí:

230V pro ČR, pojistka T3AL



VOLTAGE SELECTOR 115/230V

④ ⑤ DIGITAL OUTPUT (Coaxial/Optical)

Tyto výstupy se používají pro připojení výstupního signálu z tohoto přístroje do AV receiveru, D/A převodníku, digitálního zesilovače atp.

OPTICAL

Optický digitální výstup. Pro propojení s externím přístrojem (například D/A převodníkem) použijte optický digitální kabel.

COAXIAL


Koaxiální digitální výstup. Pro dosažení nejvyšší možné kvality propojení s externím přístrojem (například AV receiverem) použijte koaxiální digitální kabel s označením "DIGITAL", namísto klasického analogového propojovacího kabel ("ANALOG").

⑥ USB – Upgrade only

Tento USB vstup lze použít pouze pro aktualizaci firmware tohoto CD přehrávače.

⑦ ANALOG OUTPUT (RCA)

Konektory analogového výstupního signálu, které se používají pro připojení tohoto CD přehrávače k analogovému vstupu na zesilovači nebo AV receiveru. K propojení použijte analogové propojovací RCA kabely s konektory Cinch s barevným označením pro levý kanál (bílá barva) a pravý kanál (červená barva).

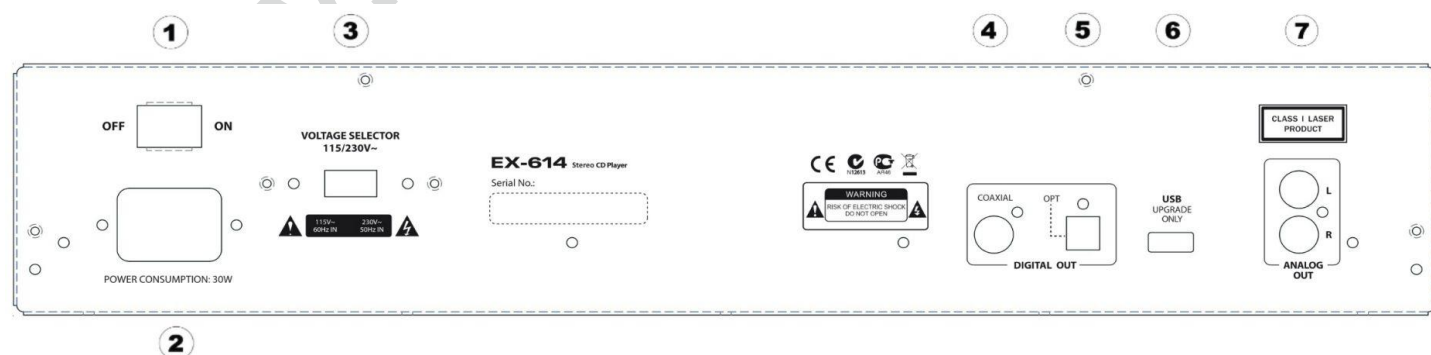

Propojení

② Síťová zásuvka

Jakmile dokončíte propojení tohoto přístroje, připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky (na zdi) ve vaší místnosti. Váš CD přehrávač je nyní připraven k použití.

Propojení

① Vypínač: tlačítko OFF/ON

Tento vypínač umožňuje vypnout nebo zapnout tento přístroj.

② Slot pro vložení CD disku

Tento slot je určen pro vložení CD disku. Před vložením disku, který chcete přehrávat, se stisknutím tlačítka **EJECT** nejprve ujistěte, že v přístroji již není nějaký jiný disk vložený.

Pokud se po založení disku na displeji zobrazí "**No Disc**", buďto je disk založený etiketou směrem dolů nebo se jedná o nekompatibilní disk, který nelze přehrávat.

③ LCD displej

Tento displej zobrazuje různé funkce a provozní stavy tohoto CD přehrávače během přehrávání nebo nastavování přístroje.

④ PHONES

Před připojením nebo odpojením sluchátek snižte úroveň hlasitosti reprodukce. Poslech při vysokých úrovních hlasitosti může vést k poškození vašeho sluchu.

Tento konektor umožňuje připojení 6.35 mm konektoru stereo sluchátek, a to s impedancí 32 až 600 Ohmů.

Po připojení sluchátek se automaticky vypne zvukový výstup do připojených repro soustav.

⑤ USB port

Konektor pro připojení kompatibilního USB zařízení (FAT32, max. 32 GB), ze kterého lze přehrávat hudební MP3 soubory s datovým tokem až 320 kbps.

Použití CD přehrávače

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

⑥ EJECT ▲

Stisknutím tohoto tlačítka vysunete vložený disk z tohoto přístroje.

⑦ PLAY / PAUSE ►||

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání vloženého disku nebo po zapauzování přehrávání přehrávání opět spustíte. Pokud je disk ve slotu jen částečně vložený (po předchozím vysunutí stisknutím tlačítka **EJECT**), tak se nejprve zasune do přehrávače a pak se spustí jeho přehrávání.

Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání se přehrávání zastaví (zapauzuje). Pro opětovné spuštění přehrávání stiskněte opět tlačítko **PLAY / PAUSE**.

⑧ STOP ■

Jedním stisknutím tohoto tlačítka se přehrávání zastaví a přístroj se připraví na přehrávání disku opět od začátku. Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb na disku a celkový čas přehrávání disku. Pokud jste CD přehrávač naprogramovali na přehrávání vybraných skladeb, program zůstane uložený v paměti přístroje.

V režimu programování můžete nastavený program zrušit dvojím stisknutím tlačítka **STOP**.

⑨ ⑩ SKIP / SCAN ◀◀◀/◀◀/▶▶/▶▶▶


Stisknutím tlačítka ◀◀◀ se můžete přesunout na předchozí skladbu nebo stisknutím tlačítka ▶▶▶ na následující skladbu. Pokud se vzad nebo vpřed chcete pohybovat rychle, odpovídající tlačítko ◀◀◀ nebo ▶▶▶ stiskněte a přidržte.

(11) SOURCE

Tlačítko pro výběr zdroje signálu z CD disku nebo USB zařízení.

(12) DISPLAY


Stisknutím tohoto tlačítka postupně zobrazujete různé provozní stavy přístroje na LCD displeji.

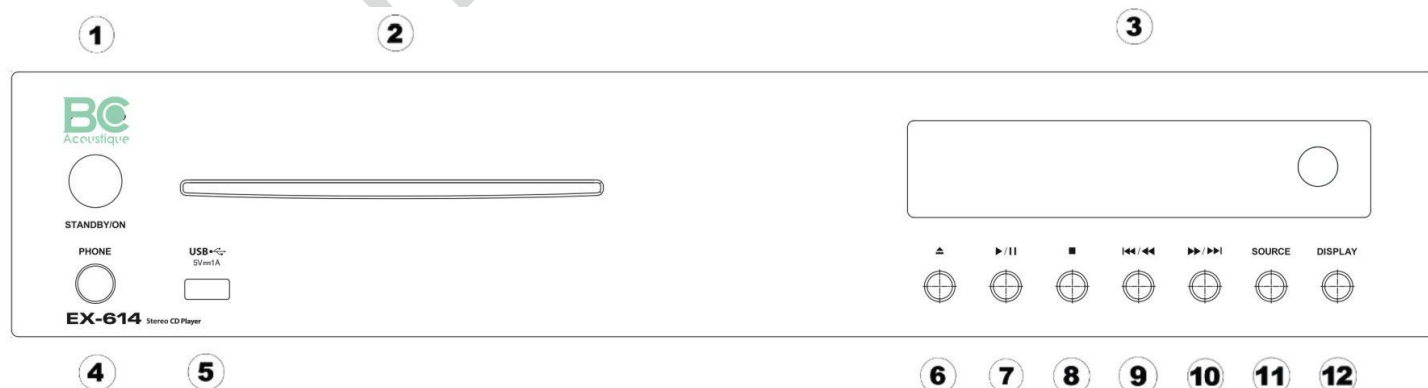

Dálkový ovladač

Tento CD přehrávač EX-614 se dodává s dálkovým ovladačem.

- ① **POWER:** Tímto tlačítkem můžete vypnout nebo zapnout různé elektronické přístroje BC Acoustique s touto funkcí.
- ② **LOUD:** Aktivace funkce Loudness.
- ③ **STOP/EJECT:** Zastavení přehrávání/vysunutí zásuvky pro disk.
- ④ **1...9, 0:** Klávesnice / Výběr skladby.
- ⑤ **A-B:** Zadání bodu A a zadání bodu B pro přehrávání vybraného úseku skladby.
- ⑥ **PLAY/PAUSE PREV NEXT STOP**
Ovládání mechaniky přehrávače.
- ⑦ **MUTE:** Rychlé ztlumení reprodukováného zvuku. Dalším stisknutím tlačítka MUTE se reprodukováný zvuk obnoví na předchozí úroveň.
- ⑨ **CD, USB:** Tlačítka pro volbu zdroje signálu pro přehrávání
- ⑩ **PROG:** V režimu CD nebo USB použijte toto tlačítko pro spuštění přehrávání naprogramovaného přístroje. Pro naprogramování pořadí skladeb, které chcete poslouchat, stiskněte "PROG" a pak číslo požadované skladby. Takto zadáte celý "program" skladeb. Pak stisknutím "PLAY/PAUSE" spustíte přehrávání.
- (11) **◀◀:** Skok na předchozí skladbu.
▶▶: Skok na následující skladbu.
- (12) **REPEAT:** Opakování přehrávání aktuální skladby nebo všech skladeb.
- (13) **▲:** zvýšení hlasitosti
▼: snížení hlasitosti
◀: skok o 9 vteřin vzad (CD/USB)
▶: skok o 9 vteřin vpřed (CD/USB)

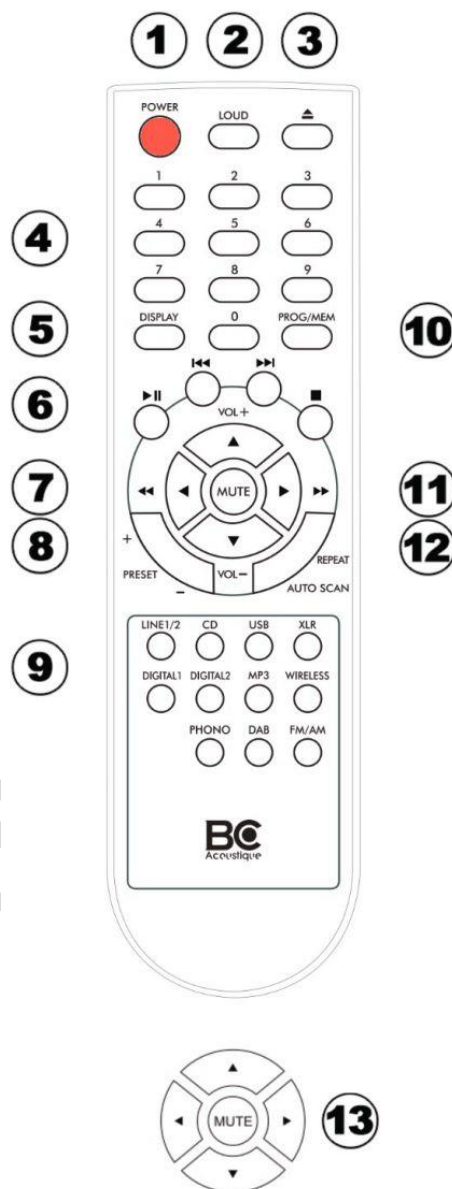

Specifikace

Systém

Výstupní úroveň 2.0 V

Šířka pásma (Ref. 0 dB): 20Hz – 20 kHz, +0.5 dB

Celkové harmonické zkreslení (Ref. 1 kHz): <0.0025%

Odstup signál/šum (Ref. 1 kHz): 110 dB

Dynamický rozsah: 96 dB

Odstup mezi kanály: 95 dB (1 kHz až 10 kHz)

Podporované formáty souborů pro CD a USB (FAT 32): MP3, až 320 kbps

PŘIPOJENÍ

Konektorz na čelním panelu

1x sluchátkový výstup (jack 6.35mm)

1x USB port pro připojení kompatibilního USB zařízení

Konektory na zadním panelu

1x linkový RCA výstup (1 pár konektorů)

1x optický digitální výstup (DIGITAL OPTICAL)

1x koaxiální digitální výstup (DIGITAL COAXIAL)

Specifikace

Dodané příslušenství

1x IEC odpojitelný síťový napájecí kabel

1x dálkový ovladač

2x baterie do dálkového ovladače

1x Uživatelský manuál

Obecné

Rozměry přístroje (š x v x h): 430 x 804 x 356 mm / hmotnost přístroje: 5.3 kg

Rozměry balení (š x v x h): 514 x 176 x 460 mm / hmotnost balení: 7.3 kg

EX-614 EAN CODE: 0634654606013

Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. Hmotnosti a rozměry jsou přibližné. Ilustrace v tomto manuálu se mohou od produkčních modelů mírně lišit.

Manipulace s disky

Nedotýkejte se přehrávací strany disku. Disk vždy uchopte za vnější hranu, abyste na přehrávací straně nezanechali otisky vašich prstů. Na disky nikdy nelepte žádné papírové štítky.

Ukládání disků

Po ukončení přehrávání disk z přístroje vyjměte a uložte do jeho krabičky nebo jiného ochranného obalu. Nevystavujte disky přímému slunečnímu svitu nebo jiným zdrojům tepla. Disky nenechávejte v zaparkovaném automobilu.

Čištění disků

Otisky prstů nebo prach na přehrávací straně disku může způsobit snížení kvality nebo dokonce výpadky přehrávaného zvuku. Před přehráváním tedy zkontrolujte, že je přehrávací strana disku čistá a pokud ne, očistěte ji jemným suchým hadříkem, a to pohyby od středu disku kolmo k jeho okrajům. Nikdy nepoužívejte žádné čisticí prostředky, jako jsou alkohol, benzín, odlakovač, komerčně dostupné čističe nebo antistatický sprej určený pro vinylové desky.

DISC AUDIO CD-R & CD-RW disky

Tento CD přehrávač umožňuje přehrávat CD-R a CD-RW audio disky nehrané v počítači nebo na CD rekordéru. Audio kvalita CD-R a CD-RW disků je velmi různá a může ovlivnit jeho použitelnost.

Některé faktory ovlivňují použitelnost disků:

- Kvalita samotného disku. Obecně, CD-R/CD-RW disky vyrobené renomovanými výrobci poskytují lepší výsledky, než disky neznámkové.
- Kvalita CD rekordéru nebo přehrávače/rekordéru v počítači. Některé rekordéry nebo nahrávací programy poskytují lepší výsledky než jiné.
- Rychlost při nahrávání CD-R/CD-RW disků. Obecně platí, že kvalita CD-R/CD-RW disků je vyšší, když jsou nahrávány při nižších rychlostech.

MP3 PŘEHŘÁVACÍ FORMÁTY až do 320 kbps

Tento CD přehrávač umožňuje přehrávat MP3 soubory nahrané na CD-R a CD-RW discích. Na disku může být mix různých typů souborů MP3 s datovým tokem až 320 kbps. Pomocí dálkového ovladače můžete vybrat požadovaný soubor a spustit jeho přehrávání.

- 1) Vložte disk nebo připojte USB zařízení.
- 2) Kurzorovými tlačítky vyberte požadovanou složku.
- 3) Kurzorovými tlačítky vyberte požadovaný soubor.

Pro přístup k souboru musí být tento přístroj v zastaveném režimu (STOP) nebo musí být spuštěné přehrávání (PLAY).

- 4) Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání. Pro každý soubor se na displeji zobrazí číslo skladby, kterou právě posloucháte.

Poznámky

- Číslo souborů na disku závisí na disku, a ne na názvu složky. Jinými slovy, číslo souboru je přiřazeno během načtení disku.
- Když chcete vybrat soubor číslo 9 na disku, který obsahuje více než 100 MP3 souborů, musíte zadat číslo "009".

PROGRAMOVÁNÍ

Funkce programování umožňuje uložit vaše oblíbené skladby z jakéhokoli disku do paměti tohoto přístroje. Když programujete sekvenci skladeb, musí být tento přístroj v zastaveném režimu (STOP), tedy ne během přehrávání. Pomocí dálkového ovladače zadejte požadovaný program:

- 1) Stiskněte tlačítko **PROGRAM**.
Na displeji se zobrazí "P01 T00". Začne blikat "00" pro "T00", což znamená, že máte zadat první skladbu do programu.
- 2) Číselnými tlačítky zadejte první skladbu, kterou chcete uložit do programu. Jakmile zadáte číslo skladby, na displeji se krátce zobrazí celkový počet skladeb a celkový čas přehrávání naprogramovaných skladeb, například "TTL 3:58 01".
- 3) Displej se vrátí na zobrazení "P02 T00", což znamená, že přístroj čeká na zadání druhé skladby vašeho programu. Po zadání druhé skladby do programu se na displeji opět zobrazí celkový počet skladeb a celkový čas přehrávání naprogramovaných skladeb, například "TTL 6:45 02".
V tomto případě jsou v programu dvě skladby s celkovým přehrávacím časem 6 minut 45 vteřin.
- 4) Opakováním postupu podle bodů 2 a 3 vyberte a uložte do programu další požadované skladby, celkem až 40 skladeb. Pokud se pokusíte uložit 41. skladbu, na displeji se zobrazí "P-FULL".
- 5) Stisknutím tlačítka **PROGRAM** ukončíte programování. Naprogramované skladby se zobrazí na displeji.
- 6) Stisknutím tlačítka **START** spustíte přehrávání programu.

Poznámky

- Pro naprogramování MP3 souborů postupujte stejným způsobem. V krocích 2 a 3 se však během programování nebude zobrazovat celkový počet skladeb a celkový čas přehrávání naprogramovaných skladeb.
- Když chcete vybrat soubor číslo 9 na disku, který obsahuje více než 100 MP3 souborů, musíte zadat číslo "009".
- Pokud během programování stisknete tlačítko **STOP**, program se ukončí a všechny soubory (nebo všechny skladby) se z programu odstraní. Displej se vrátí do normálního zobrazení celkového počtu skladeb a celkového přehrávacího času skladem na CD audio disku nebo na zobrazení celkového počtu skladeb na disku s MP3 soubory.
- Pokud během přehrávání naprogramovaných skladeb stisknete tlačítko **STOP** dvakrát, celý program se odstraní z paměti.

KONTROLA / ZMĚNA NAPROGRAMOVANÝCH SKLADEB

Před kontrolou programu nebo změnou jeho obsahu nejprve proveďte jeden z následujících kroků:

- Pokud jste stále v režimu programování, stiskněte tlačítko **PROGRAM**.
- Pokud přehráváte skladby uložené v programu, stiskněte jednou tlačítko **STOP** a pak stiskněte tlačítko **PROGRAM**.

PŘEHŘÁVÁNÍ VAŠEHO PROGRAMU

- 1) Pro přehrávání vašeho programu stiskněte tlačítko **PLAY**, když jste v režimu programování. Na displeji se rozsvítí ikonka "PROG", která oznamuje, že se přehrávají skladby uložené v programu.

Během přehrávání nebo režimu programování pomocí tlačítka **SKIP** přejdete z jedné skladby na další skladbu, ale ne z programu na jiný program.

- 2) Pokud pouze chcete přehrát jinou část vašeho programu, přehrávejte jej a stisknutím tlačítka **SKIP** přeskočte skladbu, kterou právě nechcete poslouchat.

ZASTAVENÍ PŘEHŘÁVÁNÍ NEBO ODSTRANĚNÍ PROGRAMU

- 1) Pro zastavení přehrávání programu stiskněte jednou tlačítko **STOP**. Seznam uložených skladeb zůstane v paměti přístroje. Pokud váš program budete chtít opět přehrávat, prostě stiskněte **PLAY**.
- 2) Pokud chcete naprogramované skladby odstranit, použijte jednu z uvedených metod.

- Během přehrávání programu stiskněte dvakrát tlačítko **STOP**.
- Stisknutím tlačítka **OPEN** vysuňte disk z přístroje.
- Stisknutím tlačítka **POWER** vypněte tento přístroj.

Přístroj se nezapnul

- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel správně zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je vidlice kabelu správně zastrčená do zásuvky (až "na doraz").
- Zkontrolujte, že je zesilovač zapnutý.
- Zkontrolujte pojistku u hlavní síťové zásuvky nebo pojistky ve vaší místnosti (bytě, domě).

Není slyšet žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda tento přístroj není vypnutý do pohotovostního stavu.
- Zkontrolujte správné propojení tohoto přehrávače se zesilovačem nebo jiným externím přístrojem.
- Zkontrolujte, zda jsou repro soustavy správně připojené.

Přehrávání "přeskakuje"

- Dbejte na to, aby během přehrávání CD disků nebyl tento CD přehrávač vystaven vibracím nebo nějakým nárazům.
- Zkontrolujte, zda není vložený disk poškrábaný.

Dálkové ovládání nefunguje

- Zkontrolujte, zda nejsou baterie slabé nebo vybité.
- Mezi dálkovým ovladačem a IR senzorem na tomto přístroji nesmí být žádné překážky.

Pokud uvedená doporučení nevedou k odstranění problémů, zkontrolujte naši FAQ sekci (nejčastěji kladené otázky) na našich webových stránkách www.bc-acoustique.com

Pokud je zapotřebí oprava tohoto přístroje, a to během záruky nebo po ní, obraťte se na vašeho prodejce nebo na pověřený autorizovaný servis.

Zaregistrujte si prosím tento přístroj na našich webových stránkách www.bc-acoustique.com, sekci registrace produktů. Získáte tak bezplatný přístup k záručním službám a technické podpoře.



BC ACOUSTIQUE

BP 306

94709 Maisons-Alfort Cedex France

www.bc-acoustique.com



HORIZON Trading Prague s.r.o.
www.horizontrading.cz